

1. VOORBEREIDING VAN DE MUUR

De muur moet schoon, droog, glad en licht van kleur zijn. Verwijder stof, vetvlekken, doffe plekken en ander vuil. Vul alle gaten en scheuren en breng vervolgens een primer aan, bij voorkeur een dag vóór het plakken zodat deze goed kan drogen. Verwijder uitstekende elementen zoals plinten, spijkers, stopcontacten en schakelaars.

2. CONTROLEER HET FOTOBEHANG

Leg het fotobehang met de bedrukte zijde naar boven op een schone, droge ondergrond. Als het uit meerdere banen bestaat, controleer dan de volgorde en pas het patroon aan vóórdat je begint met plakken. Als je fabricagefouten opmerkt, monteer het fotobehang dan niet en neem contact met ons op.

3. ZORG VOOR DE JUISTE OMSTANDIGHEDEN

Tijdens het aanbrengen en drogen van het fotobehang moet de temperatuur in de ruimte 18–21°C bedragen en de luchtvochtigheid gematigd zijn. Vermijd behangen bij een temperatuur lager dan 10°C of bij zeer droge lucht.

4. GEREEDSCHAP EN MATERIALEN



Lijm voor fotobehang (geschikt voor het type fotobehang)



Kwast voor het aanbrengen van de lijm



Potlood en meetlint



Aandrukroller of behangborstel



Ladder



Verfbak of emmer voor het aanmaken van de lijm



Waterpas of schietlood



Behangmes



Zachte, vochtige doek of spons

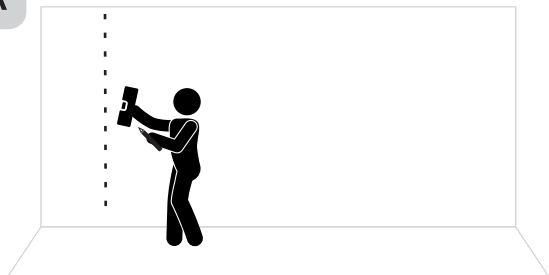
Bij gebrek aan ervaring raden wij aan het fotobehang met twee personen te monteren of een vakman in te schakelen.

5. VOORBEREIDING VAN DE LIJM

Als de lijm bij de bestelling is meegeleverd, volg dan de instructies op de verpakking.

6. AANBRENGEN VAN HET BEHANG

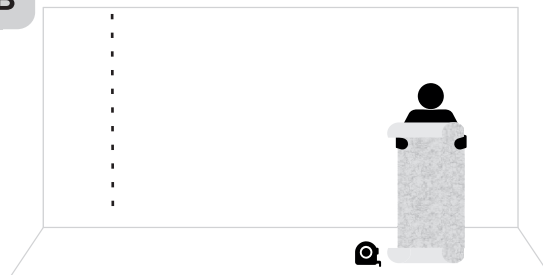
A



Startlijn bepalen

Teken met behulp van een waterpas of schietlood een verticale startlijn waarlangs je de eerste baan plakt. Deze lijn zorgt voor een recht resultaat en helpt bij het uitlijnen van het patroon ten opzichte van meubels of andere referentiepunten op de muur. De eerste baan moet perfect recht zijn – hiervan hangt het eindresultaat van de hele muur af.

B



Vorbereiden van de banen

Rol het behang uit en meet de banen af, met een extra marge van ca. 5–10 cm aan de boven- en onderzijde. Snijd de volgende banen af en houd daarbij rekening met het patroon.

C



Aanbrengen van de lijm

De lijm wordt uitsluitend op de muur aangebracht. Breng lijm aan over een oppervlak dat iets breder is dan de breedte van één baan.

D

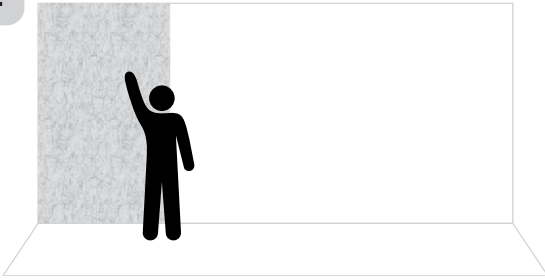


Plakken van de eerste baan

Plaats het behang vanaf de bovenkant en lijn het uit met de getekende startlijn. Druk het behang aan met een borstel of roller, van het midden naar de randen, om luchtballen te verwijderen.

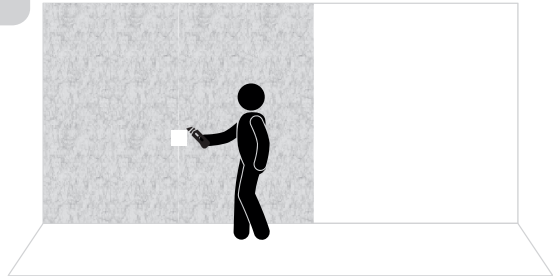
Praktische tips:

- Behang bij voorkeur in een goed verlichte en geventileerde ruimte.
- Werk je alleen, neem dan regelmatig pauzes en let op een ergonomische houding; het behangen van grote oppervlakken vereist precisie en geduld.
- Gebruik scherpe messen en metalen linialen voor het snijden – bot gereedschap kan rafelige randen veroorzaken en de print beschadigen.

E

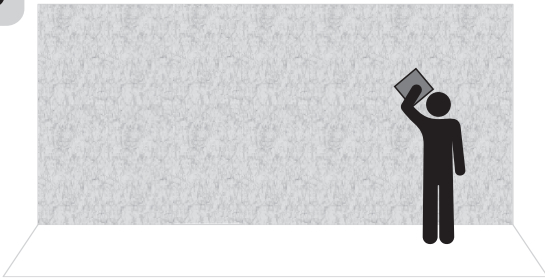
Plakken van de volgende banen

Plak de banen rand tegen rand (naadloos). Zorg ervoor dat het herhalende patroon goed aansluit. Kleine verschuivingen kunnen voorzichtig worden gecorrigeerd zolang de lijm nog nat is.

F

Lastige plekken

Bij deuren, ramen en hoeken snijd je de banen eerst droog op maat en laat je 1–2 cm extra over om later nauwkeurig bij te snijden. Schakel bij stopcontacten de stroom uit, verwijder de afdekramen, snijd de openingen uit, plak het behang en monteer de afdekramen opnieuw. In buitenhoeken snijd je het behang onder een lichte hoek; in binnenhoeken laat je een kleine overlap die je na het plakken bijsnijdt.

G

Afwerking

Na het aanbrengen van alle banen strijk je het oppervlak nogmaals glad met een roller, vooral bij de naden. Verwijder overtollige lijm met een zachte, vochtige doek en wees voorzichtig om de print niet te beschadigen. Snijd overtollig behang bij plafond en vloer af met een scherp mes langs een metalen liniaal.

H

Drogen

Laat het behang op natuurlijke wijze drogen bij een temperatuur van 18–21°C. Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen en versnel het droogproces niet met een föhn of verwarming. Controleer na het drogen het resultaat vanaf een afstand van 1–2 meter – het patroon moet recht zijn en het oppervlak glad en egaal.

7. NA DE MONTAGE

- ✓ Strijk het geheel glad met een behangroller.
- ✓ Laat het fotobehang natuurlijk drogen – gebruik geen föhns of verwarmingen.

Kleine luchtbelletjes verdwijnen meestal vanzelf binnen 1–3 dagen.