

1. VOORBEREIDING VAN DE MUUR

De muur moet schoon, droog, glad en licht van kleur zijn. Verwijder stof, vetvlekken, doffe plekken en andere verontreinigingen. Vul alle gaten en scheuren en breng vervolgens een primer aan, bij voorkeur een dag vóór het plakken zodat deze goed kan drogen. Verwijder uitstekende elementen zoals plinten, spijkers, stopcontacten en schakelaars.

2. CONTROLE EN VOORBEREIDING VAN DE STRIP

Rol de strip uit en controleer of deze geen gebreken vertoont. Bij beschadigingen of fabricagefouten: stop de montage en neem contact met ons op. Is het product compleet, bereid dan de strip voor. Pas de lengte aan de montageplaats aan en snijd indien nodig het overtollige deel af, met een extra marge van 1-2 cm.

3. ZORG VOOR DE JUISTE OMSTANDIGHEDEN

Tijdens het aanbrengen en drogen van de decoratieve strip moet de temperatuur in de ruimte 18-21°C bedragen en de luchtvochtigheid gematigd zijn. Vermijd montage bij temperaturen lager dan 10°C of bij zeer droge lucht.

4. GEREEDSCHAP EN MATERIALEN



Behanglijm



Kwast voor het aanbrengen van lijm*



Potlood en meetlint



Aandrukroller of behangborstel



Zachte rakel om glad te strijken



Verfbak of emmer voor het aanmaken van de lijm*



Waterpas of schietlood



Behangmes



Zachte, vochtige doek of spons




Ladder

* Noodzakelijk bij vliesbehang (non-woven) decoratieve strips.

Bij gebrek aan ervaring raden wij montage met twee personen aan of het inschakelen van een vakman.


5. MONTAGE – VLIESBEHANG (NON-WOVEN) STRIPS

A

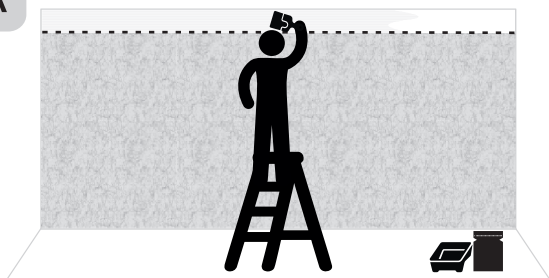


Markeer de montagelijijn met een waterpas of schietlood en breng vervolgens een dunne, gelijkmatige laag lijm rechtstreeks op de muur aan.

B

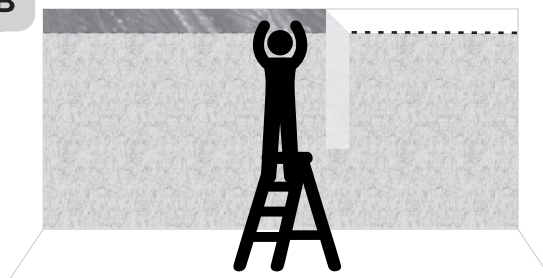

Plaats de strip langs de gemarkeerde lijn en druk deze van bovenaf aan.

C

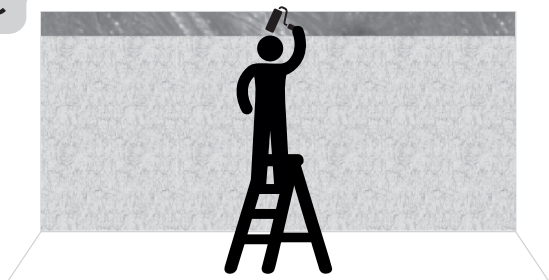

Strijk glad met een roller of borstel, van het midden naar de randen.

D



Verwijder overtollige lijm met een vochtige doek.

E



Snijd de uiteinden langs een liniaal af met een scherp mes.

F



Laat het behang op natuurlijke wijze drogen bij een temperatuur van 18–21°C.

Afwerking:

- ✓ Snijd overtollige strip af bij randen (plafond, vloer, plinten, hoeken).
- ✓ Strijk alles nogmaals glad met een behangroller.
- ✓ Kleine luchtbelletjes verdwijnen binnen 24–48 uur.


6. MONTAGE – ZELFKLEVEND STRIPS

A



Markeer de montagelijijn met een waterpas; houd er rekening mee dat decoratieve strips 10 cm breed zijn.

B

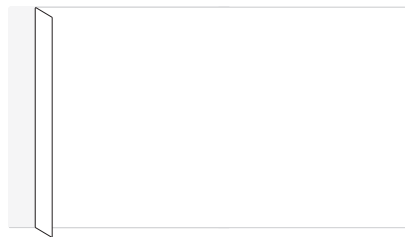


Verwijder enkele centimeters van het bescherm papier.

C



Lijn het begin van de strip uit met de getekende lijn en plak het bovenste gedeelte vast.

D

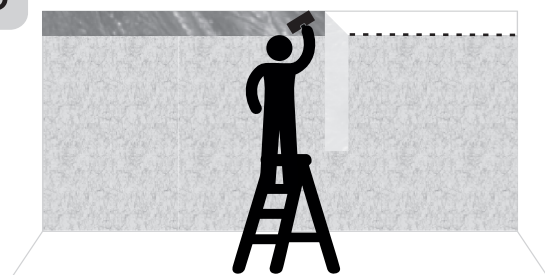

Verwijder het papier geleidelijk en strijk de strip glad met een rakel of met de hand.

E



Verwijder luchtbelletjes door van het midden naar de randen aan te drukken.

F



Bij een fout: trek het betreffende deel voorzichtig los en corrigeer de positie.

Afwerking:

- ✓ Snijd overtollige strip af bij randen (plafond, vloer, plinten, hoeken).
- ✓ Strijk alles glad met een behangroller.
- ✓ Kleine luchtbelletjes verdwijnen binnen 24-48 uur.