

1. VOORBEREIDING VAN DE MUUR

De muur moet schoon, droog, glad en licht van kleur zijn. Verwijder stof, vetvlekken, doffe plekken en ander vuil. Vul alle gaten en scheuren en breng vervolgens een primer aan, bij voorkeur een dag vóór het plakken zodat deze goed kan drogen. Verwijder uitstekende elementen zoals plinten, spijkers, stopcontacten en schakelaars.

2. CONTROLEER HET FOTOBEBANG

Leg het fotobehang met de bedrukte zijde naar boven op een schone, droge ondergrond. Als het uit meerdere banen bestaat, controleer dan de volgorde en pas het patroon aan vóórdat je begint met plakken. Als je fabricagefouten opmerkt, monteer het fotobehang dan niet en neem contact met ons op.

3. ZORG VOOR DE JUISTE OMSTANDIGHEDEN

Tijdens het aanbrengen en drogen van het fotobehang moet de temperatuur in de ruimte 18–21°C bedragen en de luchtvochtigheid gematigd zijn. Vermijd behangen bij een temperatuur lager dan 10°C of bij zeer droge lucht.

4. GEREEDSCHAP EN MATERIALEN



Lijm voor fotobehang (geschikt voor het type fotobehang)



Kwast voor het aanbrengen van de lijm



Potlood en meetlint



Aandrukroller of behangborstel



Ladder



Verfbak of emmer voor het aanmaken van de lijm



Waterpas of schietlood



Behangmes



Zachte, vochtige doek of spons


Bij gebrek aan ervaring raden wij aan het fotobehang met twee personen te monteren of een vakman in te schakelen.

5. VOORBEREIDING VAN DE LIJM

Als de lijm bij de bestelling is meegeleverd, volg dan de instructies op de verpakking.


6. MONTAGE VAN HET FOTOBEHANG

A

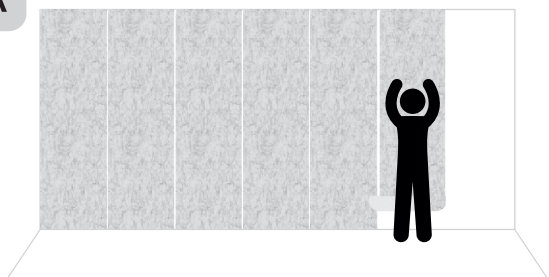


Leg alle banen plat op een schone, vlakke ondergrond met de bedrukte zijde naar boven en leg ze in de volgorde waarin ze worden aangebracht. Controleer of het patroon op de afzonderlijke banen correct aansluit en of de laatste baan moet worden bijgesneden. Het is aan te raden de banen eerst "droog" tegen de muur te passen om zeker te zijn dat alles gelijkmatig uitkomt.

B

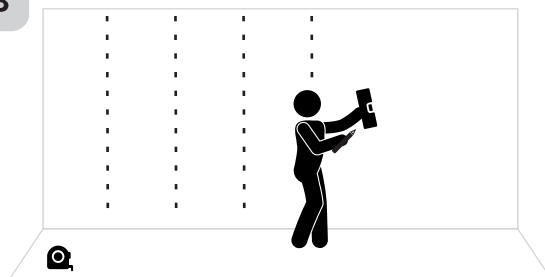


Teken vervolgens met behulp van een waterpas of schietlood een verticale hulplijn waarlangs je de banen zult plakken. Deze lijnen helpen om het behang recht aan te brengen en maken het eenvoudiger om het patroon af te stemmen op meubels of andere referentiepunten op de muur.

C

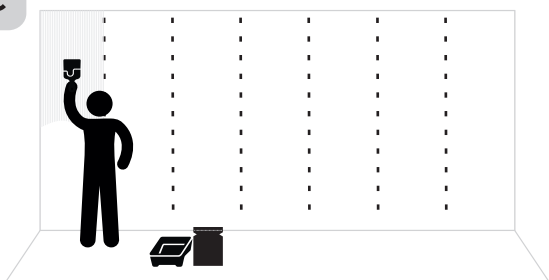

Bereid de lijm voor volgens de instructies van de fabrikant en breng een dunne, gelijkmatige laag rechtstreeks op de muur aan, over een oppervlak dat iets breder is dan één baan. Breng geen lijm aan op het behang zelf.


D

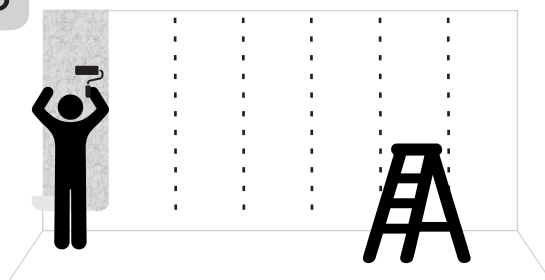


Plak de eerste baan van links naar rechts, beginnend bovenaan, en lijn de rand uit met de eerder getekende hulplijn. Rol de baan langzaam naar beneden uit en strijk het oppervlak glad met de hand of een roller, van het midden naar de randen, om luchtballen te verwijderen. Als de baan iets verschuift, kun je deze voorzichtig corrigeren zolang de lijm nog nat is.

Praktische tips:


- Het aanbrengen gaat het best in een goed verlichte en geventileerde ruimte.
- Bij zelfklevend fotobehang verwijder je het beschermpapier geleidelijk en plak je de banen stukje bij beetje om rimpels te voorkomen.
- Werk je alleen, neem dan pauzes en let op een goede ergonomie; het plakken van grote oppervlakken vereist precisie en geduld.
- Gebruik voor het snijden scherpe messen en metalen linialen – bot gereedschap kan de randen rafelen en de print beschadigen.

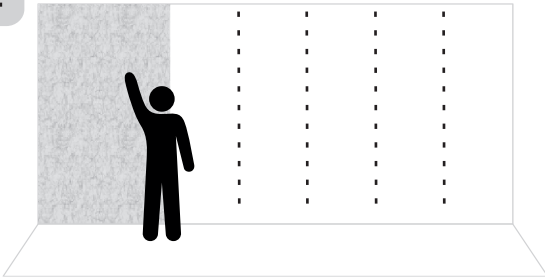E

Plak de volgende banen rand tegen rand en let daarbij op een correcte patroonovergang. Controleer vóór het vastplakken of het patroon perfect aansluit op de vorige baan. Bij een kleine verschuiving kun je de baan nog voorzichtig corrigeren voordat de lijm droog is.

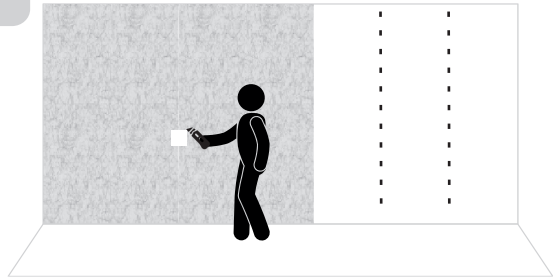F

Op plaatsen waar het behang langs deuren, ramen en hoeken loopt, snijd je de banen eerst droog op maat en laat je 1–2 cm extra om later nauwkeurig bij te snijden. Schakel bij stopcontacten de stroom uit, verwijder de afdekramen, snijd de openingen uit, plak het behang en monteer de afdekramen opnieuw. In buitenhoeken snijd je het behang onder een lichte hoek; in binnenhoeken laat je een kleine overlap die je na het plakken bijsnijdt.

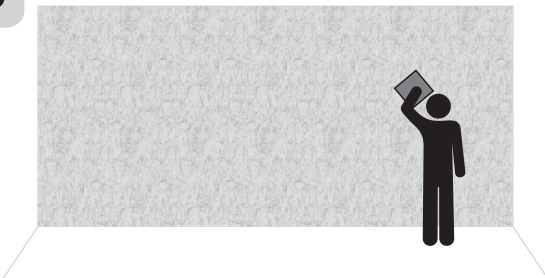G

Na het aanbrengen van alle banen strijk je het oppervlak nogmaals glad met de roller, vooral bij de naden. Verwijder overtollige lijm met een zachte, vochtige doek en wees voorzichtig om de print niet te beschadigen. Snijd overtollig behang bij plafond en vloer af met een scherp mes langs een metalen liniaal.

H

Laat het fotobehang op natuurlijke wijze drogen bij een temperatuur van 18–21°C. Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen en versnel het droogproces niet met een föhn of verwarming. Controleer na het drogen het geheel vanaf een afstand van 1–2 meter (het patroon moet recht zijn en het oppervlak glad en egaal).

7. NA DE MONTAGE

- ✓ Strijk het geheel glad met een behangroller.
- ✓ Laat het fotobehang natuurlijk drogen – gebruik geen föhns of verwarmingen.

Kleine luchtbelletjes verdwijnen meestal vanzelf binnen 1–3 dagen.