

Gestoffeerde panelen kunnen zowel met klittenband als met montagekit worden bevestigd.

1. CONTROLEER DE PANELEN

Leg de panelen op de vloer in de volgorde waarin ze gemonteerd zullen worden.

Controleer:

- de kleur en tint van de stof,
- de richting van de vezels,
- de volledigheid van de panelen en hun technische staat.

Bij beschadigingen of fabricagefouten: stop de montage en neem contact met ons op.

2. VOORBEREIDING VAN DE MUUR

De muur moet schoon, droog en glad zijn. Verwijder stof, vetvlekken en andere verontreinigingen. Vul bij oneffenheden eventuele gaten en maak het oppervlak glad. Verwijder alle uitstekende elementen van de muur die de montage kunnen hinderen.

3. WERKOMSTANDIGHEDEN

Optimale temperatuur in de ruimte: 18–21°C. De luchtvochtigheid moet gematigd zijn. Vermijd montage bij temperaturen onder 10°C of in een zeer droge ruimte.

4. GEREEDSCHAP EN MATERIALEN



Waterpas



Potlood en meetlint



Doek of spons voor het reinigen van de panelen



Klittenbandstrips of montagekit





Ladder (indien de montage op grotere hoogte plaatsvindt)

5. VOORBEREIDING VAN DE PANELEN

Veeg de achterkant van de panelen voorzichtig schoon met een licht vochtige doek of spons om stof en vuil te verwijderen.



6. MONTAGE VAN GESTOFFEERDE PANELEN

A MONTAGE MET KLITTENBAND

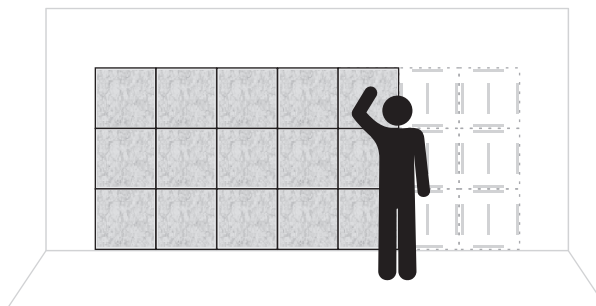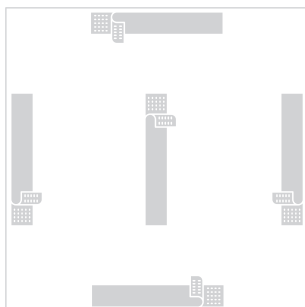

1. Plak de klittenbandstrips langs de randen en in het midden van de achterkant van het paneel.
2. Bevestig het andere deel van het klittenband op de overeenkomstige plaatsen op de muur.
3. Verwijder de beschermfolie en druk het paneel stevig tegen de muur.

B MONTAGE MET LIJM (MONTAGEKIT)

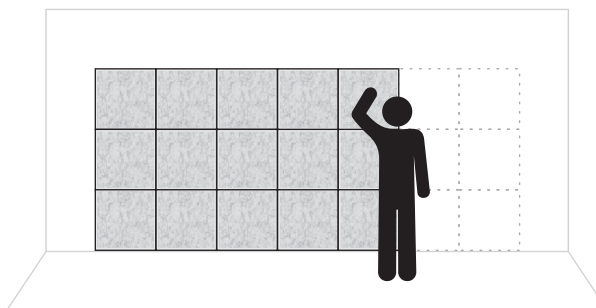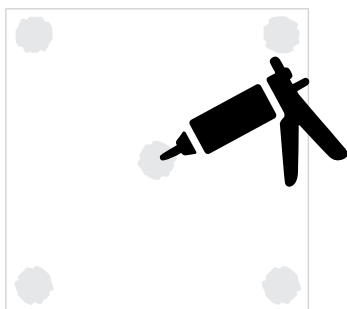

1. Breng de lijm puntsgewijs aan op de achterkant van het paneel (in de hoeken en in het midden).
2. Plaats het paneel tegen de muur en druk het gelijkmatig aan.
3. Volg de instructies van de lijmfabrikant met betrekking tot uithardingstijd en omstandigheden.

Plaatsing van de volgende panelen:

- Schuif elk paneel strak tegen het vorige aan om kieren te minimaliseren.
- Bij montage in meerdere rijen: begin onderaan en werk naar boven voor extra stabiliteit.

7. PRAKTISCHE TIPS

- Monteer de panelen bij voorkeur in een goed verlichte ruimte.
- Als een paneel tijdens het aanbrengen verschuift, corrigeer dit voorzichtig voordat de lijm volledig is uitgehard.

8. NA DE MONTAGE

- Controleer of alle panelen recht en gelijkmatig zijn geplaatst.
- Laat alles drogen indien montagekit is gebruikt.